

**A** マイク

相手と通話する際のマイクです。着信時はマイクのネック部 LED(緑)が点滅します。

**B** 音量(▼▲)ボタン

受話音量や着信音量の調節、メニュー設定時にも使用します。

**C** トーク / 決定ボタン

相手と通話するときに押します。メニュー設定時の「決定」にも使用します。

**D** ダイヤルボタン(テンキー)

子機を個別に呼び出すときや、外線／内線発信時に使用します。

**F** 各機能ボタン

リダイヤルや短縮ダイヤルで発信するときに使用します。



着信音やディスプレイなどの各種設定をするときに使用します。



外線電話を保留するときに使用します。



外線電話などを転送するときに使用します。



外線電話の着信およびインカム通話の個別呼出などに応答します。



スピーカーを ON/OFF します。通常は ON(LED 点灯)のまま使用します。OFF にすると各子機のリアルタイム音声聞くことができません。

## ディスプレイ

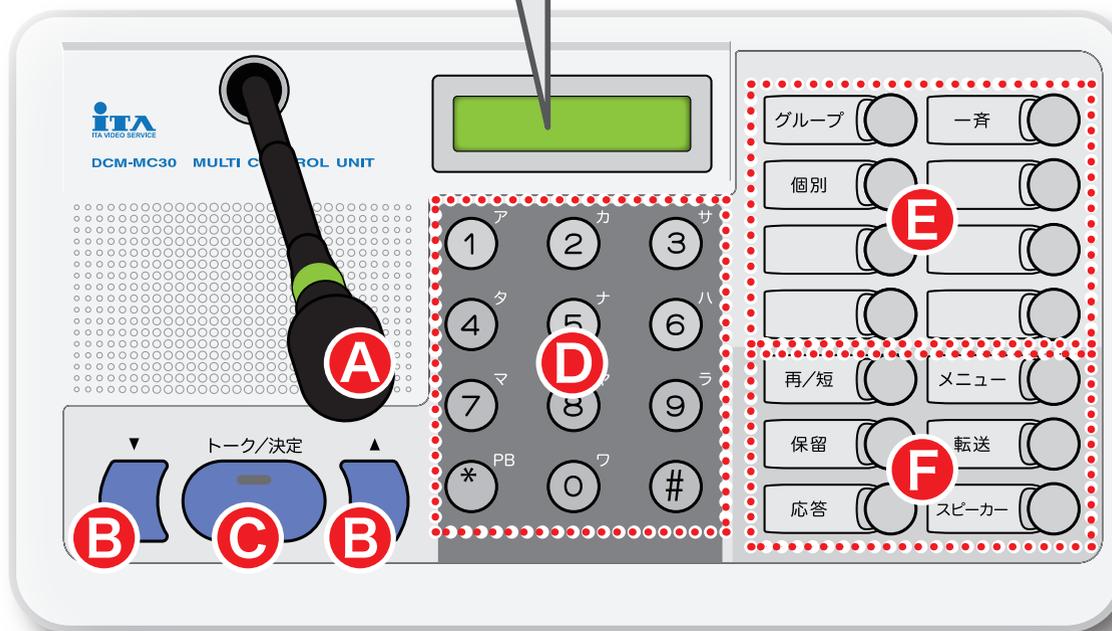
ダイヤル番号・動作の状態・選択したモード設定メニュー・日時などを表示します。

グループ ツウ

1/23 THU 12:43

[グループ] ボタンを押したときの表示。通常はこの表示の状態で使用します。

何も機能していない状態では、日時が表示されます。「---」の部分は、この送話機の登録番号です。

**E** ファンクションボタン

個別の送話先(子機・内/外線)や[グループ切替]機能などを登録することができます。システムによって機能を割り当てるため、必ずしも左図の通りではございません。



通話の基本となるボタンです。通常時から ON の状態(LED 点灯)にして使用します。



グループに関係なく全ての子機に対して通話を行うときに使用します。子機をグループ分けしていないシステムでは使用しません。



特定子機などの登録番号を設定し、1プッシュで通話するためのボタンです。

使用するためには事前の登録が必要です。最大6件の子機・内/外線を登録できます。



事前の登録で機能を割り付けるための空きのボタンです。

複数グループを構成するときや、個別発信を登録した際に使用します。

空きのボタンに機能を割り付けるには、システム設定の変更が必要です。設定変更は、お買い上げ販売店または設置業者までお問い合わせ下さい。

## つねに『グループ通話』状態にする

グループ通話の状態にしておくことで、グループ内各子機の音声をリアルタイムで聞くことができます。

**[グループ] ボタンを押す。**

[グループ] ボタンと [スピーカー] ボタンが点灯し、ディスプレイに「グループ ヅワ」と表示されます。



各操作は「グループ通話」状態からの手順となります。ディスプレイに「グループ ヅワ」と表示されていないときは、まず[グループ]ボタンを押してください。

## グループ通話

同グループ内のすべての子機に対して、通話を行います。

**[トーク / 決定] ボタンを押しながらマイクに向かって話す。**



話し終わったら [トーク / 決定] ボタンを  
はなし、**[グループ] ボタンを押す。**

[グループ] ボタンを押して『グループ ヅワ』の状態に戻します。



## 個別通話

同グループ内の特定子機に 1 台に対して、通話を行います。

**該当子機の登録番号をダイヤルする。**

例) 「2」「0」「9」をプッシュ。  
スピーカーから呼び出し音が出ます。

『ブップ』という音 (無効音) が聞こえた場合は、時間をおいてやり直して下さい。相手の電源が OFF またはアンテナ圏外の可能性があります。



**[トーク / 決定] ボタンを押しながらマイクに向かって話す。**



話し終わったら [トーク / 決定] ボタンを  
はなし、**[グループ] ボタンを押す。**

[グループ] ボタンを押して『グループ ヅワ』の状態に戻します。



## 一斉通話

グループに関係なく全ての子機に対して、通話を行います。

**[一斉] ボタンを押す。**

[一斉] ボタンが点灯します。  
スピーカーから「ピポピポ」と音が出ます。

『ブップ』という音 (無効音) が聞こえた場合は、時間をおいてやり直して下さい。



**[トーク / 決定] ボタンを押しながらマイクに向かって話す。**



話し終わったら [トーク / 決定] ボタンを  
はなし、**[グループ] ボタンを押す。**

[グループ] ボタンを押して『グループ ヅワ』の状態に戻します。



\* [グループ切替通話] を使用するには、システム設定の変更が必要です。設定変更は、お買い上げ販売店または設置業者にお問い合わせください。

## グループ切替通話※

複数のグループで構成されているシステムで、(いま属しているグループとは) 別のグループに対して通話する際に使用します。

**該当するグループのボタンを押す。**

該当するグループのボタンが点灯し [スピーカー] から「ピッ」音が出ます。



上図は [役職者] としましたが、グループ名は店舗様により異なります。

**[トーク / 決定] ボタンを押しながらマイクに向かって話す。**



話し終わったら [トーク / 決定] ボタンを  
はなし。

[トーク / 決定] ボタンが消灯します。

このグループに滞在する場合は、このグループのボタン (「役職者」) を、元のグループに戻る場合は [グループ] ボタンを押す。

